Canal Digital

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

Innhold

Koble dekoderen til Internett	4
Canal Digital GO	5
Koble til den trådløse adapteren	6
Alternativ oppkobling med WPS	7
Feilsøking	8
Tilbakestille adapteren	9
Finn ut mer	10

Koble dekoderen til Internett

Bruk denne adapteren til å koble dekoderen din til Internett.

Adapteren støttes av disse to dekoderne:

HD-dekoder

HD PVR-dekoder

Når du har koblet dekoderen din til Internett, kan du:

- Se tv-programmer, film og serier når du vil, med underholdningstjenesten Canal Digital GO på dekoderen.
- Ta opp tv-programmer på HD PVR-dekoderen, uansett hvor du befinner deg – med fjernopptaksfunksjonen i Canal Digital GO appen.
- Se på opptak på en annen dekoder ved hjelp av Follow Me*

Før du setter i gang, bør du finne frem navnet og passordet til det trådløse nettverket ditt. Dette står ofte på baksiden av ruteren. Kontakt Internett-leverandøren din hvis du trenger hjelp med å finne nettverksnavnet og -passordet.

For å bruke fjernopptaksfunksjonen, last ned Canal Digital GO appen fra App Store (for iPhone og iPad) eller Google Play (for Android-mobiler og –nettbrett).

* Vi anbefaler at du kobler til ved hjelp av kabel når du bruker Follow Me.

Canal Digital GO – se det du vil, når du vil

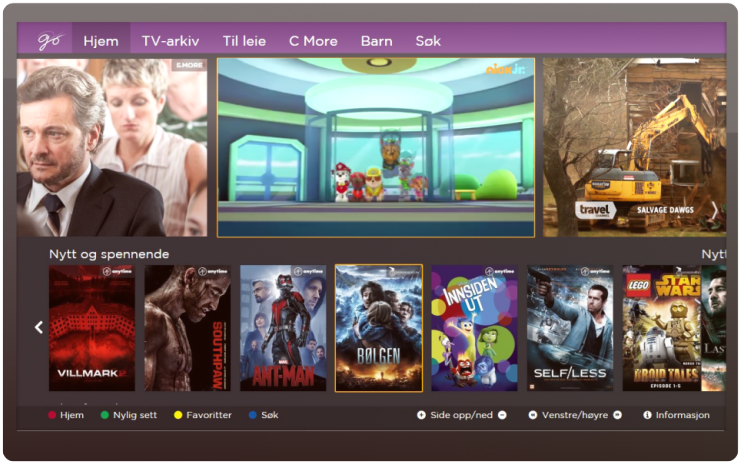

Ukesarkiv, film og serier

Du får mer ut av abonnementet ditt med Canal Digital GO. Vi lagrer TV-programmer for den siste uken i ukesarkivet, slik at du kan se dem når det passer deg. Du kan leie filmer og serier når du vil. Du kan se filmer og serier fra C More eller underholde barna med Barnas SF Favoritter (krever abonnement).

Det er enkelt å bruke Canal Digital GO

Så snart du har koblet dekoderen til Internett, trykker du på On Demand-knappen på fjernkontrollen. Så enkelt er det å åpne underholdningstjenesten. For å avslutte GO, og gå tilbake til vanlig TV, trykk på knappen det står TV på, på fjernkontrollen.

Filmleie

Du oppgir PIN-koden din når du vil leie en film eller serie. Standard PIN-kode er 1234. Du kan endre PIN-koden i Innstillinger-menyen på dekoderen.

Når du har leid en film eller serie, kan du se den så mange ganger du vil innen 48 timer.

Koble til den trådløse adapteren

1 Koble adapteren til strømuttaket.

Når enheten er slått på, lyser LED-lampen **hvitt**.

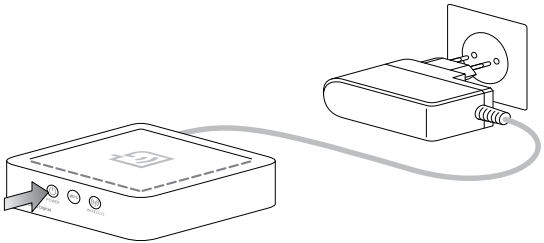

2 Koble dekoderen til adapteren med en **ethernetkabel**.

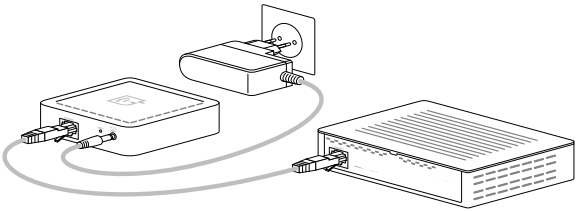

3 **Følg trinnene på skjermen**

Dekodern vil automatiskt identifisere adapteren. Dette kan ta opp til 60 sekunder. Deretter følger du enkelt konfigureringstrinnene på skjermen:

1. Velg hjemmenettverket ditt med piltastene på fjernkontrollen.
2. Skriv inn passord dersom nettverket krever det.
3. Trykk fortsett og bekreft med **OK** for å opprette tilkobling.

Det vises bekreftelse på skjermen så snart dekoderen er koblet til internett.

Du kan også konfigurere manuelt under Innstillinger og Nettverkskonfigurasjon.

Adapteren støtter kun nettverk på 2,4 Hhz.

Alternativ oppkobling med WPS

1 Koble adapteren til strømuttaket.

Når enheten er slått på, lyser LED-lampen **hvitt**.

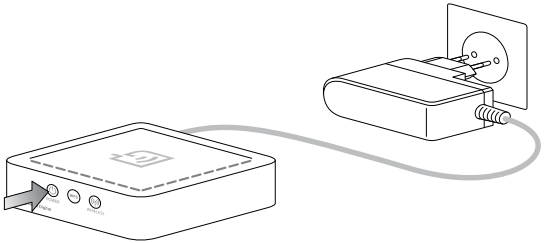

2 Hold inne WPS-knappen på ruteren i 2 sekunder.

Hold deretter inne WPS-knappen på den trådløse adapteren i 2 sekunder.

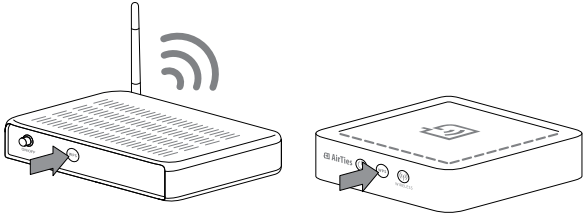

LED-lampen begynner å blinke hvitt. Når lampen slutter å blinke, er ruteren og adapteren koblet til hverandre. Dette kan opptil 2 minutter.

3 Koble dekoderen til adapteren med en **ethernetkabel**.

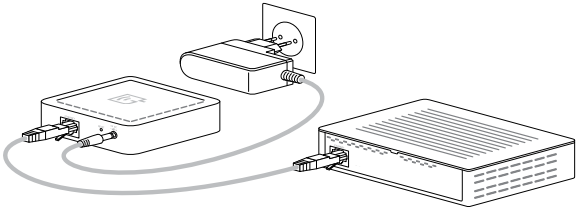

Feilsøking

Listen over trådløse nettverk er tom

Prøv å flytte den trådløse adapteren, og prøv igjen. Hvis du ikke finner det trådløse nettverket ditt på listen, må du kontrollere at ruteren er koblet til Internett. Du kan også prøve å tilbakestille den trådløse adapteren og installere den på nytt. Instruksjoner for tilbakestilling står på neste side.

Det valgte trådløse nettverket krever ikke et passord

Dekoderen starter oppkoblingsprosessen så snart du trykker OK på det valgte trådløse nettverket.

Ingen forbindelse med det trådløse nettverket

Prøv å flytte den trådløse adapteren.

Ingen Internett-forbindelse

Kontroller først at du har Internett-forbindelse på de andre enhetene sine, for eksempel en PC eller mobiltelefon. Hvis ingen av enheten dine har Internett-forbindelse, må du undersøke ruteren eller kontakte Internett-leverandøren din.

Jeg vet ikke hva passordet til det trådløse nettverket mitt er

Dette passordet står noen ganger på baksiden ruteren. Kontakt Internett-leverandøren din hvis du ikke finner passordet.

Hvilke nettverk støttes?

Adapteren støtter kun nettverk på 2,4 Ghz.

Tilbakestille adapteren

Hvis du tilbakestiller den trådløse adapteren, gjenopprettes alle fabrikkinnstillingene.

Det kan være nyttig å gjøre dette hvis adapteren ikke svarer, hvis adapteren ikke kommuniserer med ruteren eller dekoderen, eller hvis adapteren ikke finner noen trådløse nettverk.

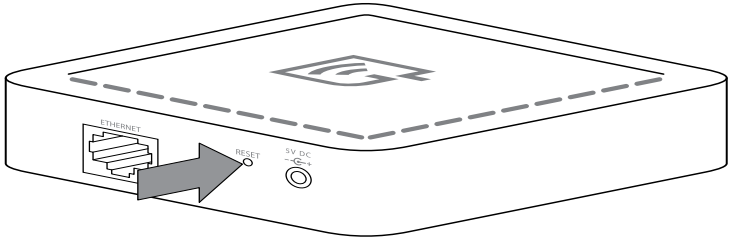

Slik gjør du

1. Bruk en binders eller nål til å holde inne RESET-knappen på baksiden av adapteren i 10–20 sekunder.
2. POWER- og WIRELESS-lampene begynner å blinke hvitt. POWER-lampen vil først lyse oransje før den bytter til hvitt.
3. Fabrikkinnstillingene er nå gjenopprettet på den trådløse adapteren.
4. Dekoderen identifiserer adapteren automatisk.

Følg konfigureringsinstruksjonene på skjermen for å installere den på nytt.

Finn ut mer

Hvis du trenger mer informasjon om underholdningstjenesten Canal Digital GO, TV-abonnementet ditt eller andre produkter og tjenester fra Canal Digital, går du til Min side på nettstedet vårt, finner oss på Facebook eller ringer kundeservice på 06090.

Visste du at Canal Digital GO også er på PC, mobiltelefoner og nettbrett?

Gå til go.canaldigital.no for å se TV, film og serier på PC-en.

Last ned Canal Digital GO-appen fra App Store eller Google Play for å se TV på mobiltelefon eller nettbrett.

Norge: satellitt.canaldigital.no Kundeservice: 06090

CE

Canal Digital